SAMPO

SR-129 S
SR-141 S
聲寶環保冰箱・使用說明書

[illegible]品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

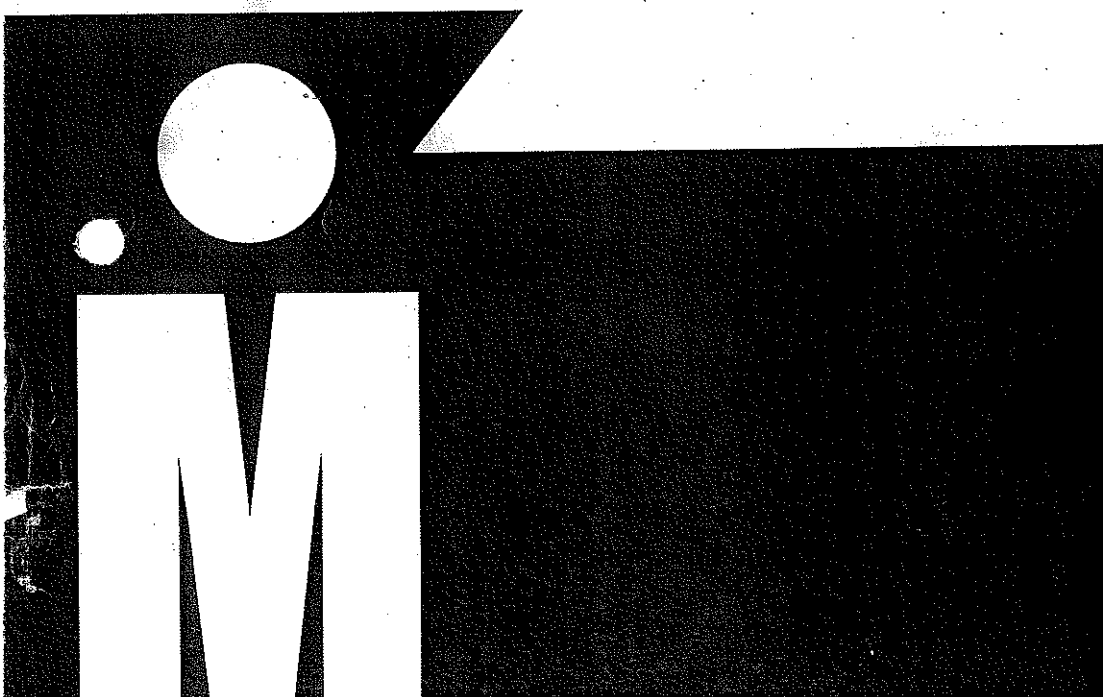

⚠ 安全注意事項

非常感謝您購買本產品，敬請詳細閱讀本說明書，正確使用本產品，以發揮最佳功能，滿足您的需求。

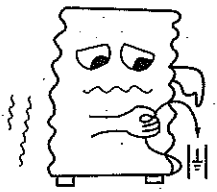

• 必要時請裝妥接地線，以免萬一漏電時，有觸電的危險。

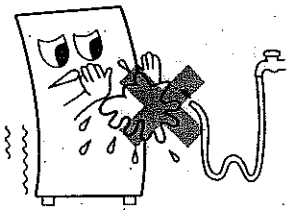

• 勿用水直接沖洗冰箱，以免箱體生銹，或使冰箱的電氣零件因浸水而損壞或漏電。

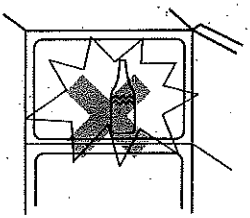

• 玻璃瓶的啤酒、汽水等，絕不可放入冷凍室，因水結凍時體積膨脹，會使玻璃瓶破裂或爆炸。

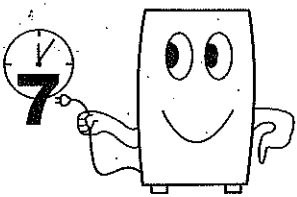

• 拔下插頭後，請稍候 7 分鐘再插上，如果立即插上，壓縮機負荷過大，不易立即起動運轉，並會影響壽命。

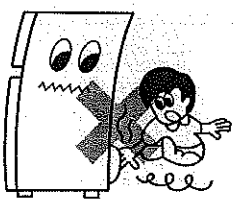

• 不要赤手觸摸冰箱背面的高溫零件，以免發生危險。（壓縮機正常溫度可達 80℃以上，散熱器也在 40~50℃之間）

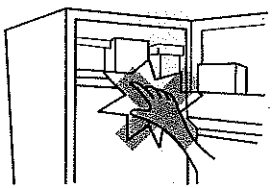

• 避免赤手觸摸冷凍室壁或冷凍食品，以免造成凍傷。

⚠ 使用注意事項及緊急處理方法

- 冰箱的電源線，請勿剪及箱體背部的高溫部品，或被底部調整腳壓壞，以免產生漏電或電線走火之危險。
- 爲確保安全，使用時門請務必關密。
- 長期不使用時（如出國）電源請拔除以確保安全。

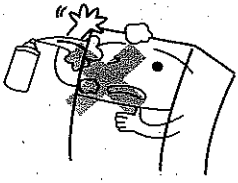

- 溶劑、殺蟲劑等高可燃性物品，請勿靠近冰箱使用，以免引起火災。

電源線更換時

- 電源線如損壞時，請勿自行更換，請洽服務中心或專業維修人員作更換。

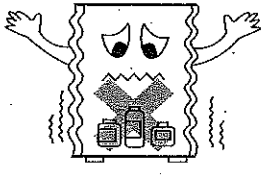

- 香蕉水、甲苯、酒精、汽油等高揮發性的物品，絕對不可放入冰箱內，以免有著火、爆炸的危險。

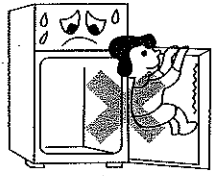

- 嚴防小孩爭在冰箱門上玩耍，導致整台冰箱倒下發生意外。

冰箱要拋棄時

- 爲防止小孩被關在冰箱發生危險，請嚴守下列事項：
  1. 把門的軸承拆下或敲毀，使冰箱門不能緊關。
  2. 拆下門環，使門不能緊關。
  3. 勿拋棄於小孩遊玩處，拋棄前把本體打凹，使小孩無法進入。
  4. 冰箱要拋棄時請洽相關單位之資源回收前來做處理。

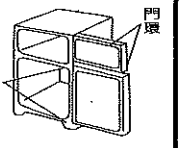

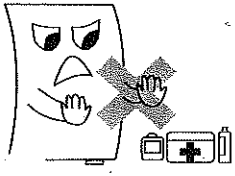

- 避免將醫藥物品存放在冰箱內，以免誤食。

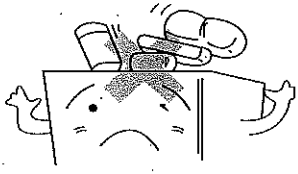

- 冰箱頂面請勿放置易碎物品，因開關門的振動易使其掉落地面。

更換箱內燈時

- 箱內燈損壞時，請洽服務中心或專業維修人員。
- 箱內燈規格：110V/10W。

緊急處理方法

發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭

- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務站或就近經銷商洽詢。

拔電源插頭

各部位名稱

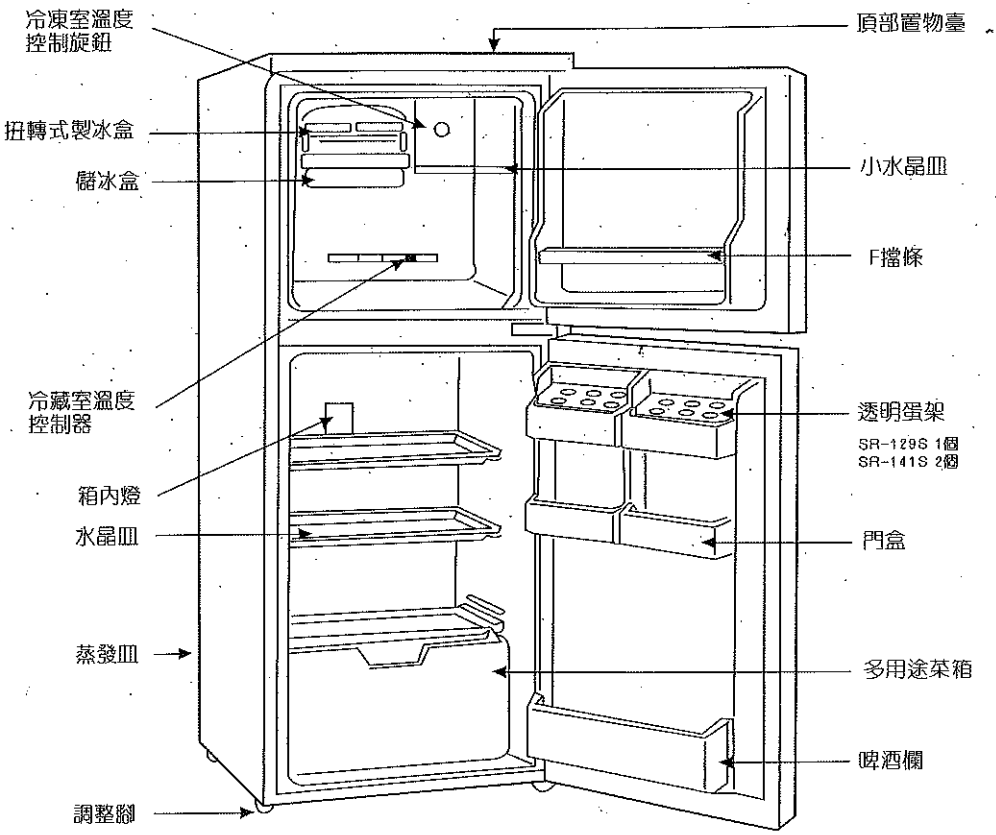
冷凍室溫度
控制旋鈕
頂部置物臺
扭轉式製冰盒
儲冰盒
小水晶皿
F擋條
冷藏室溫度
控制器
透明蛋架
SR-129S 1個
SR-141S 2個
箱內燈
水晶皿
門盒
蒸發皿
多用途菜箱
啤酒欄
調整腳

功能及使用方法

■多用途菜箱：除了存放蔬果之用途外，亦可當啤酒欄使用。

• 想放進像啤酒，果汁之類高度較高的物品時。

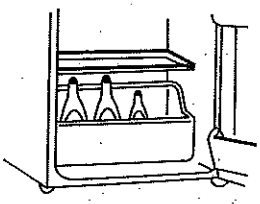

• 罐裝的啤酒或果汁，則可以很便利的放進。

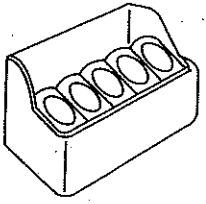

■蛋架：可以放進6個蛋，如果蛋的隔板不放的話，則可以當作放小東西的門盒。

❶ 取下門盒

將門盒向上提起。

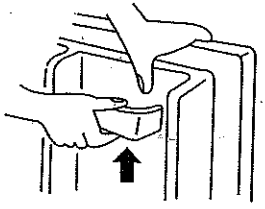

❷ 裝回去

將門盒順著門襯內側凸緣往下放至定位即可。

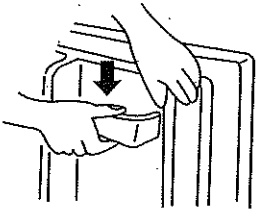

■蒸發皿：蒸發皿髒時，水就不容易蒸發。

❶ 取下蒸發皿

轉鬆固定座螺絲，然後將蒸發皿向右移動，再向前拉出。壓縮機的溫度很高，請小心。

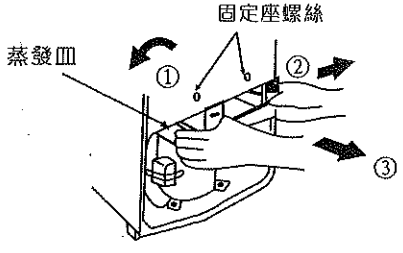

❷ 裝上蒸發皿

將蒸發皿的槽推進左右突起的地方，然後向左移動，再轉緊固定座螺絲。

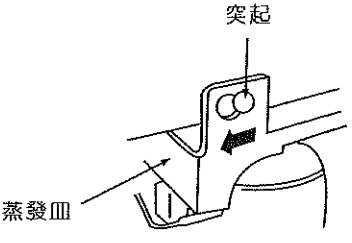

溫度控制

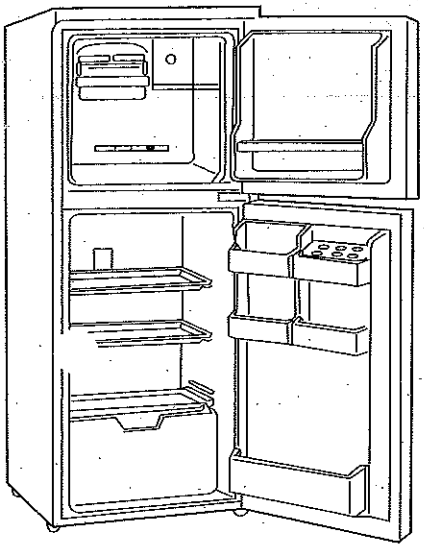

- 一般狀況，溫度控制沒有必要調整，而置於「通常」的位置。

- 門的開開、周圍的溫度、放進的東西，都會影響箱內的溫度。

冷凍室

- 如果冷凍室溫度控制旋鈕置於「強」的位置，而使冷藏室的溫度太冷，則請將旋鈕轉回原來的位置。

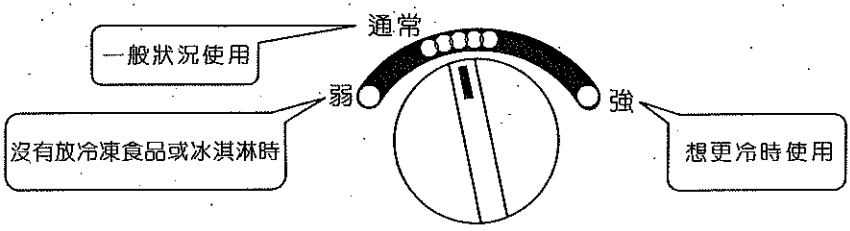

冷藏室

- 如果冷凍室溫度控制旋鈕置於「弱」的位置，而使冷藏室的溫度太高，則請將冷藏室溫度控制旋鈕置於「強」的位置。

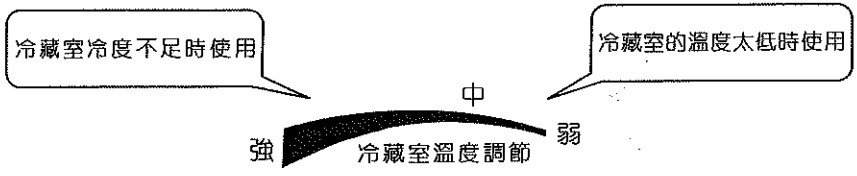

製冰方法

❶ 取出製冰盒

- 將手把稍微往上提，然後取出。

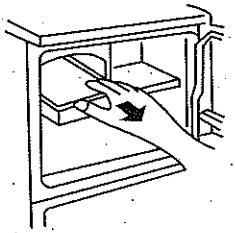

❷ 裝入水

- 將涼開水裝到水位線的位置，再把結冰盒放入冷凍庫內。

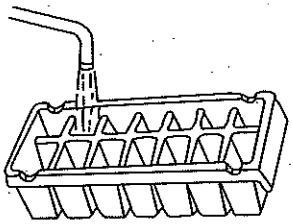

❸ 冰塊取用方法

- 製冰搖桿向右轉，輕輕扭轉，冰塊即落入儲冰盒內，若1次未脫落，請扭轉 2～3次。
- 製冰盒為塑膠材質，取冰塊時不需用水沖。

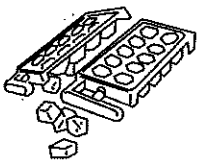

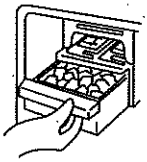

❹ 請勿用儲冰盒製冰

- 如果用儲冰盒去製冰，則當有奶油類的油脂裝入時，儲冰盒會變形或破裂。

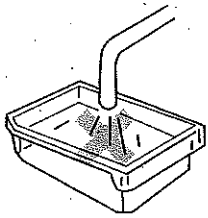

❺ 其他容器製冰時

- 如果用結冰盒以外，大的容器去製冰的話，不但是製冰所花的時間變長，而且使冰箱內的溫度上昇，冰淇淋之類的東西會軟化。

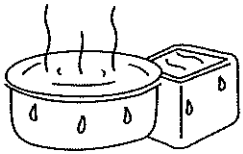

❻ 取下儲冰盒滑道的方法

- 取下四周的東西，儲冰盒滑道往右側撐一撐，然後取下。

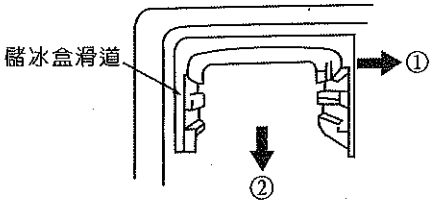

安裝擺設注意事項

請放於平坦的地方

❶ 冰箱搖動不穩時

- 調整調整腳使其平穩。

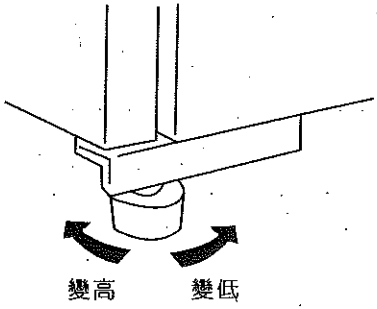

❷ 放於毛毯或榻榻米上時

- 冰箱接觸毛毯或榻榻米處，會因熱而會有變色情況發生。

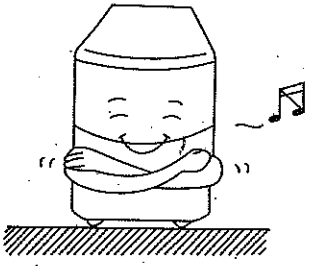

接地

❶ 放於下列場所一定要接地

- 水泥地面。
- 會沾到水的地方，如清洗場。
- 濕氣較重的地方，如地下室。
- 鹽分、濕氣、水氣重的地方。

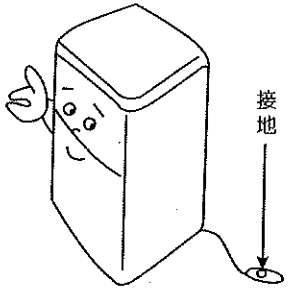

❷ 地線之連接

- 必要時請準備接地線。
- 將地線鎖在冰箱背部的地線螺絲。

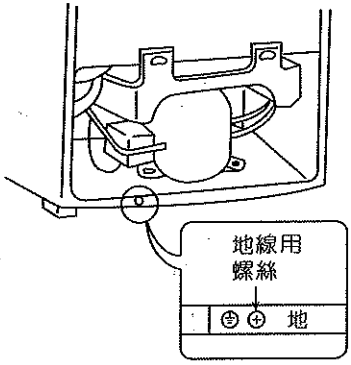

規格及附屬品

■規格

機種		SR-141S	SR-129S
電源	額定電壓	110V	110V
	額定頻率	60Hz	60Hz
電動機額定消耗電功率		90W	90W
電熱裝置額定消耗電功率		110W	110W
平均每月消耗電量		45kWh/月	45kWh/月
外形尺寸		寬度471mm x 深度549mm x 高度1282mm	寬度458mm x 深度519mm x 高度1156mm
總重量		38Kg	30Kg
有效內容積		冷凍室40L, 冷藏室100L,合計140L	冷凍室35L, 冷藏室85L ,合計120L
型式		雙門風扇式	雙門風扇式

■附屬品

	部品名稱	數量	
		SR-141S	SR-129S
冷凍室	F檔條	1	1
	儲冰盒滑道	1	1
	製冰盒	1	1
	儲冰盒	1	1
	小水晶皿	1	1
冷藏室	啤酒欄	1	1
	蛋架	2	1
	門盒	4	4
	水晶皿	3	3
	多用途菜箱	1	1
其他	蒸發皿	1	1

使用注意事項

冷　凍　室

- 請勿存放瓶類的東西，因瓶中的東西如果結凍，則瓶子會破裂。

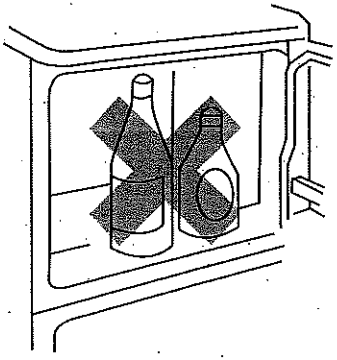

冷　氣　出　口

- 水份較多的物品，請勿放於冷氣出風口，因爲此地方的溫度較低,物品會結冰。
- 這是冷氣的出口，若放東西把出口塞住的話，箱內就不會冷。

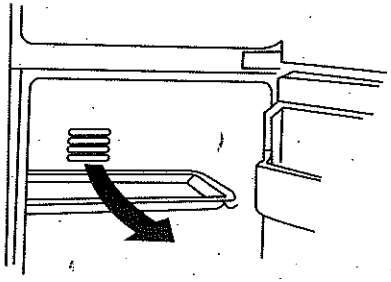

蔬　菜　箱

- 請去除蔬菜上的水份後，再將蔬菜放入，因爲若箱內積水，很容易使蔬菜腐壞。
- 柔軟的蔬菜請放在上面，放在下面容易
  し。
- 香瓜、木瓜、鳳梨、梨等物品放在蔬菜箱不易熟且會變質，要吃以前再冰冷。

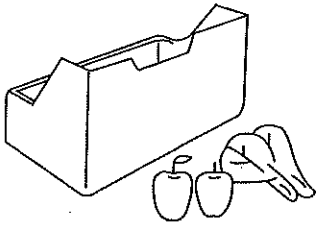

冷藏室食品結凍原因

- 檢查冷凍室、冷藏室溫度調節是否置於強的位置，請將其調整於「通常」位置。



故障原因

完　全　不　冷

- 電源線拔掉。
- 保險絲熔斷，或開關跳掉。
- 停電。

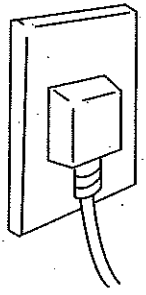

冷　度　不　夠

- 食品放太多。
- 放進熱的東西。
- 門沒關好。
- 冰箱四周有熱的東西。
- 冰箱直接照到日光。

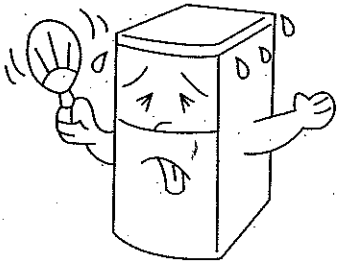

冷藏室的食品結冰

- 溫度控製旋鈕置於「強」的位置。
- 周圍的溫度低於5℃。



聲　音　太　吵

- 沒有放在平坦的地面上、靠在牆上、或放的位置不好。
- 蒸發皿沒裝好。

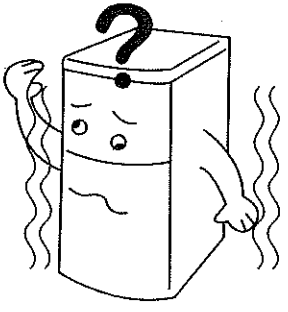

■ 遇有下列故障現象，請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時，竭誠歡迎您打電話到附近本公司特約維修服務中心，服務人員立即會親切爲您服務。（特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一見表）

保養方法

外　箱　門

- 應經常用布擦拭，不可用水直接沖洗。
- 不要用甲苯、刷子、化學抹布等清潔冰箱，以免損及烤漆及內部零件。

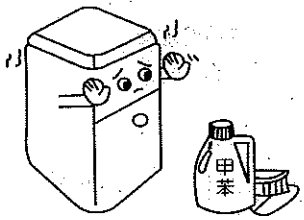

冷凍室、冷藏室內部及附屬品

- 每月清潔一次，清洗前先將冰箱內部的物品取出，並拔下插頭，可取下的附屬品，(見第8頁)應取下清洗。

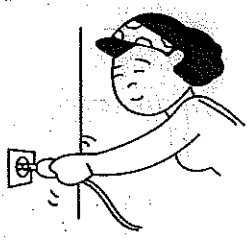

冰　箱　箱　壁

- 注意冰箱後面，勿爲蟑螂老鼠作窩。
- 美背式設計散熱管均隱藏在四周箱壁中，爲保持散熱狀況良好，請保持箱壁清潔。

蒸　發　皿

- 蒸發皿放在冰箱後方。壓縮機的上方，請每月清洗一次，以免蒸發皿堆積雜質產生惡臭。取下及裝上方法請參照功能及使用方法說明。

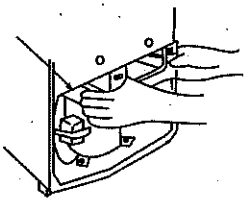

SAMPO
聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 免費諮詢專線:0800－00－5438[0800－銘鈴－我是聲寶]http://www.sampo.com.tw